

- e. Se avete installato gli aggiornamenti del driver Logitech dal loro sito web, in background potrebbe apparire una finestra Controller (Fig. 9). Vi consigliamo di chiuderla e di rispondere **NO** alla domanda se si vuole aprirla automaticamente ogni volta (Fig 10).
- f. Cliccare il bottone SALVA in alto a destra per salvare la configurazione.

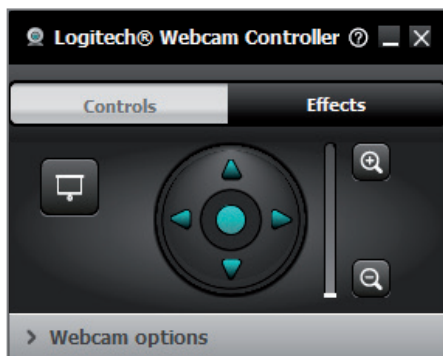


Figura 9

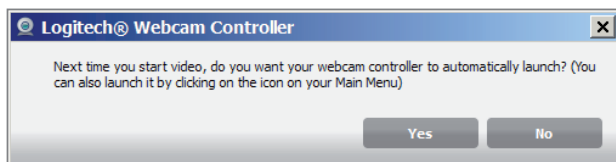



Figura 10

Step 5 Testare le barre Optojump Next e le webcam

- a. Rimanendo nella sezione Utilità, selezionare il bottone **<Test Barre Optojump>**. Dovrebbe apparire l'immagine live della webcam e una rappresentazione delle barre collegate.
- b. Premere **<Esegui>** per compiere un test hardware.
- c. Provare a fare qualche passo in mezzo alle barre. Interrompendo i LED, i corrispondenti pixel rossi sullo schermo dovrebbero accendersi.
- d. Cliccare **<Termina>** per interrompere il test e rispondere **NO** alla domanda di filtrare i led interrotti (utile invece nel caso di test con ostacoli, con, ecc. dentro l'area di misura).
- e. Cliccare **<Torna Indietro>** per uscire dalla funzione o una voce del menu principale.

Ora siete in grado di inserire Atleti, creare/eseguire Test e analizzare i Risultati

www.optojump.it

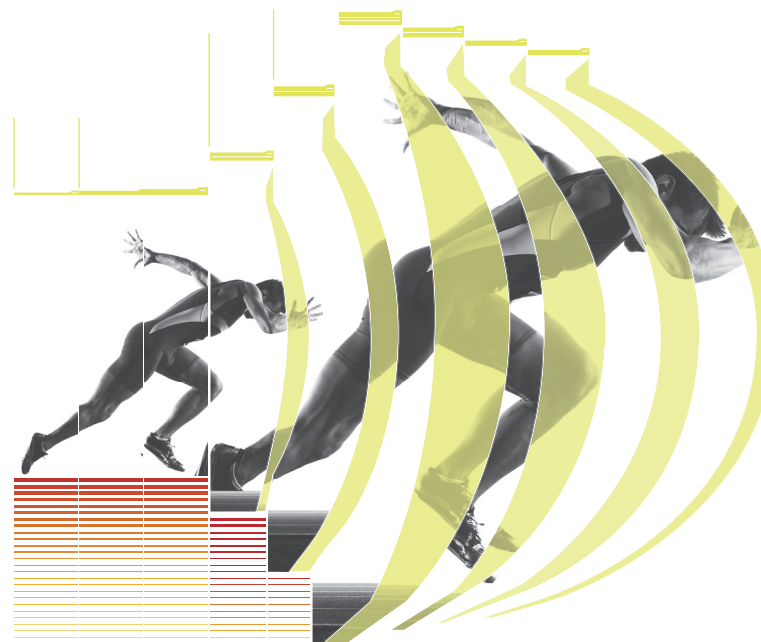

OPTOJUMP
next

Guida rapida di installazione

Step 1 Installare OptojumpNext.exe

- Lanciare il file eseguibile "OptojumpNext.exe" che si trova sulla chiavetta USB fornita nel kit o scaricato dal sito www.optojump.it.
- Seguire tutti i passi suggeriti dal wizard (Fig. 1) cliccando "Avanti" fino al termine dell'installazione del software.
- NON LANCIARE** il software, finché non si completano i passi 2 e 3 sottostanti.

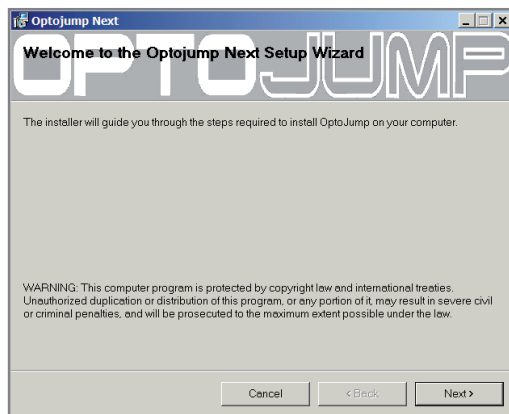


Figura 1

Step 2 Collegare la webcam e installare gli aggiornamenti dei driver

- Attaccare una (o entrambe) le webcam Logitech a una porta USB del PC e attendere fino a che il driver non sia completamente installato. Per distanze superiori a 1,5 mt. è possibile utilizzare le prolunghe bianche USB (Fig. 2).
- Seguire il wizard proposto (Fig. 3), per installare gli ultimi aggiornamenti dal sito Logitech (è richiesta la connessione a internet).
- Se non si disponesse di una connessione a internet, deselezionare il checkbox "installa gli aggiornamenti" e premere Annulla.
- Notare che se si attacca una seconda webcam, oppure si cambia la porta USB, il driver viene re-installato e bisogna rieseguire la stessa procedura descritta.



Figura 2

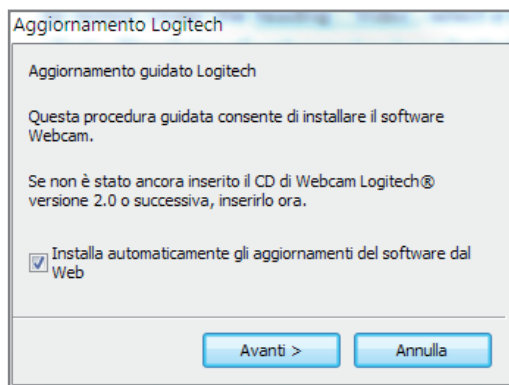


Figura 3

Step 3 Collegare l'hardware OptoJump Next

- Collegare il cavo nero USB (Fig. 4) dal PC all'interfaccia della barra RX OptoJump Next.
- Accendere il sistema tramite gli interruttori posti sulle torrette di entrambe le barre (un led lampeggiante verde segnala lo stato di carica delle batterie; se fosse rosso lampeggiante allacciare il sistema alla corrente come descritto sul manuale d'uso).
- Allineare le barre una di fronte all'altra (distanza massima 6 metri) finché il Led rosso di Fig. 5 non diventa verde.
- Attendere la completa installazione del driver Optojump (Fig. 7) prima di procedere allo step 4.



Figura 4



Figura 6



Figura 5




Figura 7

Step 4 Eseguire il software Optojump Next e configurare la webcam

- Lanciare il software cliccando l'icona OptoJump Next che si trova sul vostro desktop.
- Scegliere la lingua desiderata e attendere il completo caricamento del software.
- Per selezionare e testare la webcam, cliccare "Utilità" dalla barra del Menu Principale in alto e successivamente il bottone "Configurazione Base" sulla sinistra.
- Nella sezione Video, selezionare dalla tendina la webcam **Logitech Webcam Pro 9000** e cliccare il bottone Test (Fig. 8).

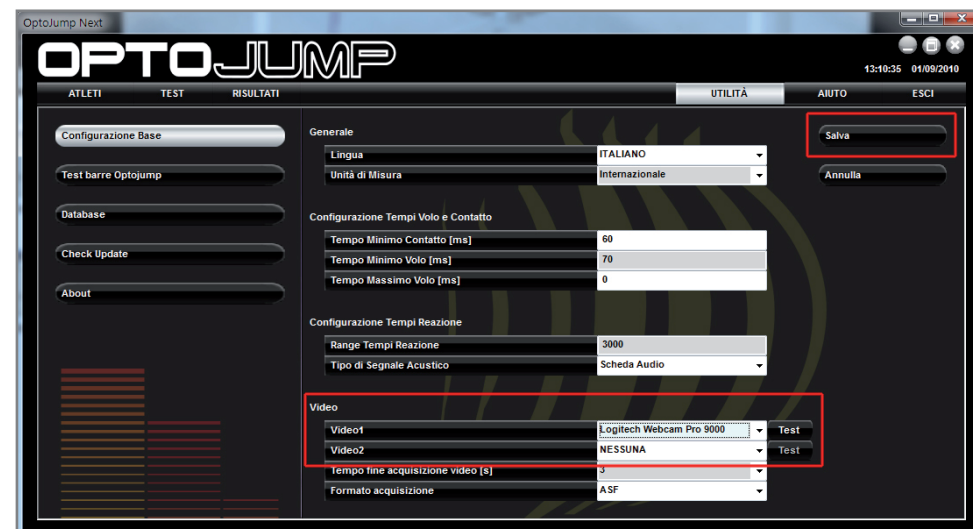


Figura 8